



# スタートガイド

300Mbps対応 無線LANマルチポケットルータ



## MZK-MF300N

Version: MZK-MF300N\_QIG\_A\_V3

- 本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。
- 本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ユーザーズ・マニュアルの参照方法は、別紙「困ったときは」裏面の「ユーザーズ・マニュアルの見方」を参照してください。
- 本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

## 本製品の特長

### ゲームやパソコンで!

1 部屋 1 台で快適な無線 LAN 環境を構築。高速 300Mbps で無線 LAN を楽しめる!



### 旅先でもカンタン無線 LAN

軽量・コンパクトサイズだから持ち運びも便利。出張先や旅先など、ホテルの客室でも利用可能!



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

本製品をコンバータとして使用するときには、別紙「コンバータ設定ガイド」を参照してください。

## 手順の確認

### STEP 1 機器を接続する

### STEP 2 無線 LAN の設定内容を確認する

### STEP 3 本製品に接続する

### STEP 4 接続状況を確認する


### STEP 5 本製品を設定する

## 必要なものを準備する

はじめに以下のものをお手元に準備してください。


- ☐ 本製品
- ☐ AC アダプタ (同梱品)
- ☐ LAN ケーブル (同梱品)
- ☐ スタートガイド (本紙)
- ☐ 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad
- ☐ 無線 LAN 接続するゲーム機 (DSi/3DS、Wii、PSP)、または GALAXY Tab
- ☐ インターネットに契約したときの書類 (プロバイダなどの接続資料)

## 各部の名称

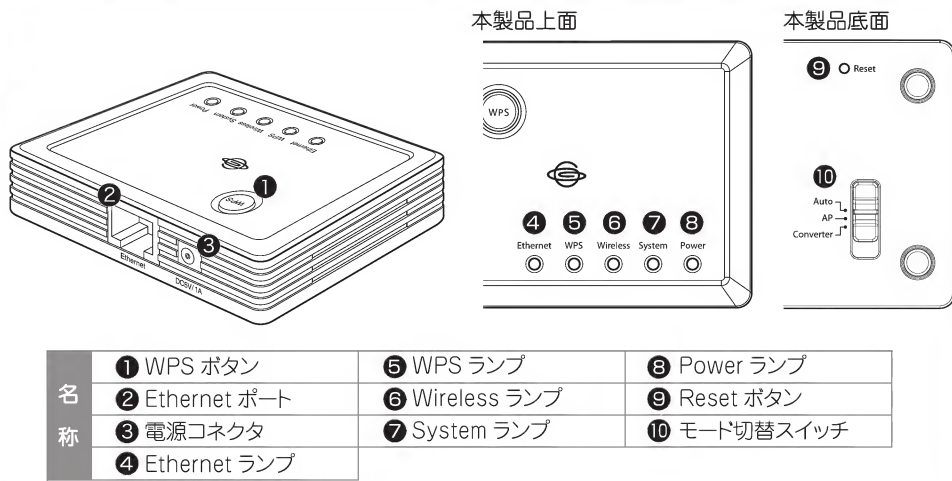


## STEP 1 機器を接続する

本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

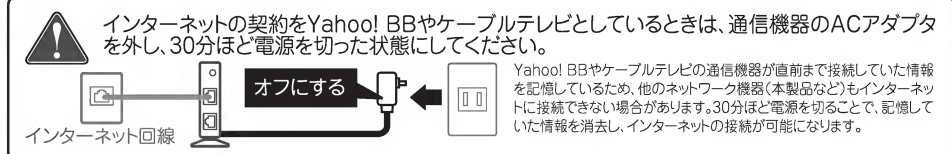

- 1 本製品底面のモード切替スイッチが「Auto」側になっていることを確認します。  
※「AP」または「Converter」になっているときは、「Auto」側に切り替えてください。
- 2 本製品の Ethernet ポートと、通信機器 (モデムなど) の LAN ポートと、付属の LAN ケーブルで接続します。  
※通信機器の機種によっては LAN ポートの名称が「PC」/「パソコン」/「Ethernet」などと表記されています。  
※インターネットマンションやホテルのときは、壁に設置された LAN ポートと接続してください。
- 3 通信機器 (モデムなど) の電源がオフになっているときは、電源を入れます。  
※電源がオンのとき、またはインターネットマンションやホテルのときは、次の手順に進みます。
- 4 付属の AC アダプタを本製品に接続し、本製品の電源をオンにします。
- 5 本製品上面の「Ethernet」ランプ・「WPS」ランプ・「Wireless」ランプ・「System」ランプ・「Power」ランプが点灯することを確認します。  
※電源を入れて、1 分程度経ってから、次の手順に進んでください。

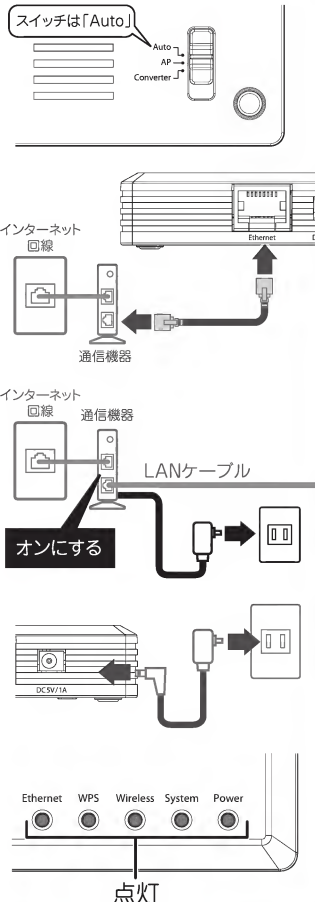

以上で接続は完了です。続いて「STEP2」へ進みます。

## STEP 2 無線 LAN の設定内容を確認する

パソコン、または iPhone / iPad から本製品に無線 LAN 接続し、設定を行います。本製品の無線 LAN 初期設定は次の通りです。

ネットワーク名 (SSID)	ap-pc-●●●●●●	※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。 ※本製品のネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。
暗号化キー	12345678	
認証方式	WPA2	
暗号化方式	AES	
キーフォーマット	パスフレーズ	

### 無線 LAN 内蔵パソコン、または iPhone / iPad で接続する場合

- 以下の該当する機器を確認し、次に進んでください。
- ▶ Windows 7 で接続する……………「STEP3」の「1」へ進んでください。
  - ▶ Windows Vista で接続する……………「STEP3」の「2」へ進んでください。
  - ▶ Windows XP で接続する……………「STEP3」の「3」へ進んでください。
  - ▶ Mac OS X で接続する……………「STEP3」の「4」へ進んでください。
  - ▶ iPhone / iPad で接続する……………「STEP3」の「5」へ進んでください。
  - ▶ WPS ボタンを使って接続する……………「STEP3」の「6」へ進んでください。

### 無線 LAN アダプタにて接続する場合


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂き、上記の本製品初期値の内容を設定後、STEP4へ進んでください。

## STEP 3 本製品に接続する


(該当する機器を参照してください。)

### 1. Windows 7


- 1 ①「スタート」をクリックします。  
②「コントロールパネル」をクリックします。

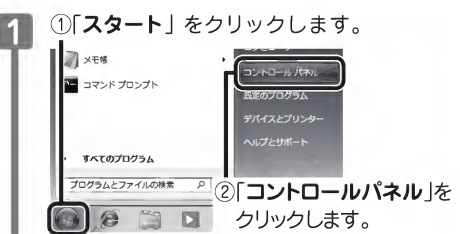


- 2 「インターネットへの接続」をクリックします。
- 3 「ワイヤレス(W)」をクリックします。

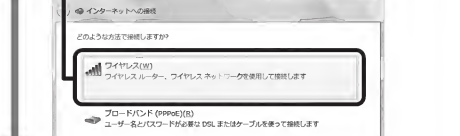

- 4 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。  
②「自動的に接続する」にチェックを入れます。
- 5 本製品の暗号化キーを入力します。  
①「12345678」を半角英数で入力します。

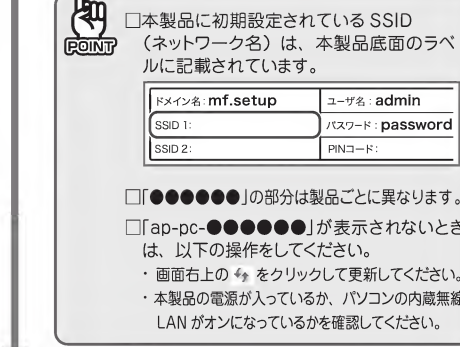

- 6 「接続」をクリックします。

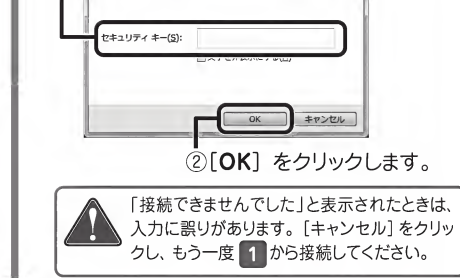

- 7 ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。  
②「接続」と表示されていることを確認します。



- 8 ①「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちください。その後、「接続」と表示されていることを確認してください。

- 9 「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。


続いて「STEP4」に進みます。

### 2. Windows Vista


- 1 ①「スタート」をクリックします。  
②「接続先」をクリックします。




- 2 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- 3 ②「接続」をクリックします。

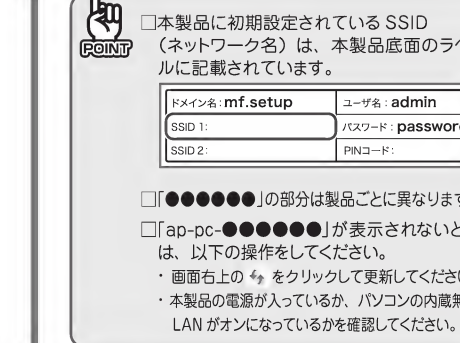

- 4 ①「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。「閉じる」をクリックし、もう一度「1」から接続してください。

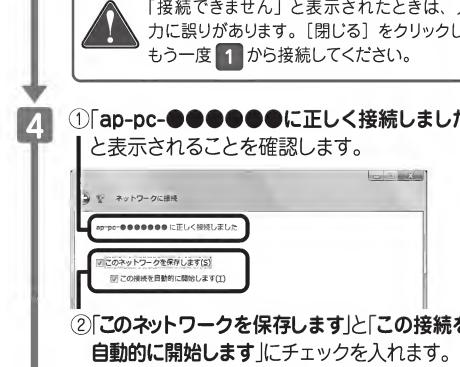

- 5 ①「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。

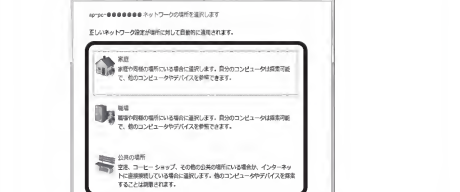


- 6 ①「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待ちください。その後、「接続」をクリックし、もう一度「1」から接続してください。


続いて「STEP4」に進みます。

### 3. Windows XP

- 1 ①「スタート」をクリックします。  
②「コントロールパネル」をクリックします。

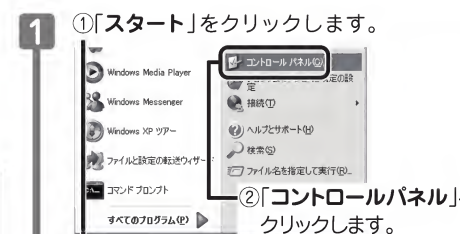


- 2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

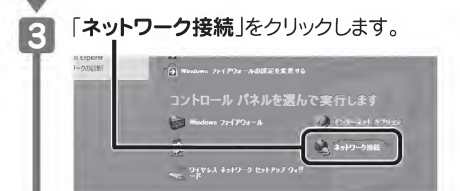


- 3 ①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。



- 4 ①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。
- 5 本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。  
①「ap-pc-●●●●●●」を選択します。

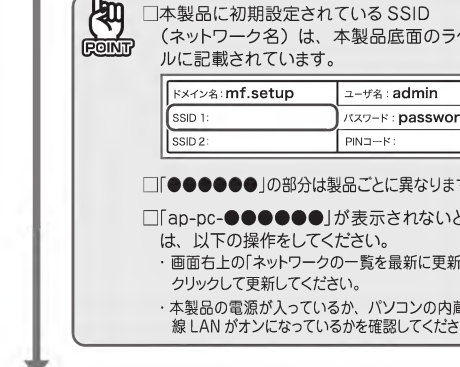

- 6 本製品の暗号化キーを入力します。  
①「12345678」を半角英数で入力します。

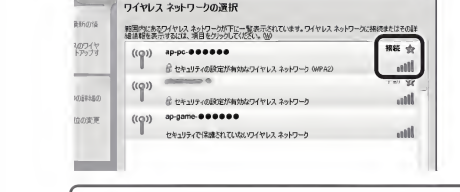


- 7 ②「接続」をクリックします。

続いて「STEP4」に進みます。


### 4. Mac OS X

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。  
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- 1 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

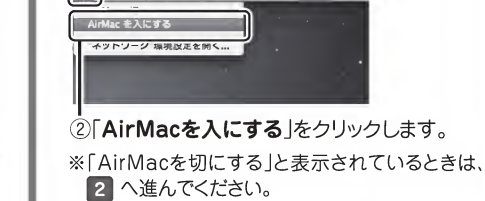


- 2 ②「AirMacを入にする」をクリックします。  
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、「2」へ進んでください。

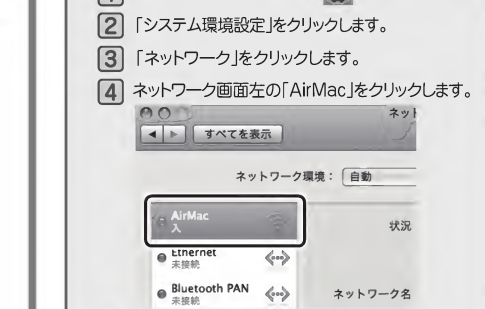


- 3 ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。

- 4 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

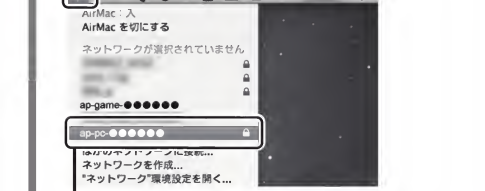


- 5 ②「ap-pc-●●●●●●」をクリックします。

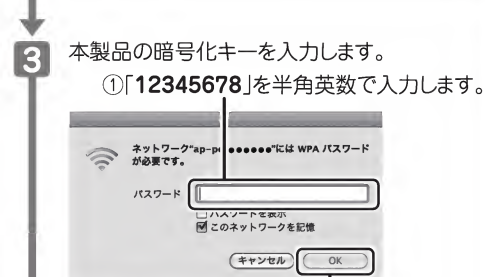

- 6 ①「接続できません」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。「OK」をクリックし、もう一度「1」から接続してください。

- 7 ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。

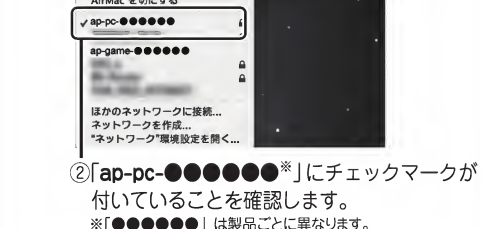

続いて「STEP4」に進みます。



## STEP 3 本製品に接続する

### 5. iPhone / iPad

※iPadで接続するときは、以下のiPhoneの手順を参考に接続してください。

- 1 「Wi-Fi」をタップし、「設定」-「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。
- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
- 3 本製品の暗号化キーを入力します。  
①「12345678」を半角英数で入力します。
- 4 2でタッチしたSSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（✓）が表示されていることを確認します。

続いて「STEP4」に進みます。

### 6. WPS ボタン

ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の「WPS」ボタンを使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。

- WPS機能を使用すると、本製品の無線LANセキュリティの初期設定が書き換わるため、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコンで無線LAN接続にご使用ください。
- 複数台の機器を無線LAN接続する場合には、手動にて「SSID: ap-pc-●●●●●●」, 「暗号化キー: 12345678」をそれぞれ設定してください。

- 1 本製品上面の「WPS」ボタンを 3 秒以上長押しし、WPS ランプの点滅を確認します。  
WPSボタンを3秒以上長押し
- 2 無線 LAN 子機の「WPS」ボタン、または接続ユーティリティ上の「WPS」ボタンを押します。  
※本製品の WPS ボタンを押してから 2 分以内に操作を行ってください。  
※WPS ボタンの有無や位置については、各機器ごとに異なります。詳細は各無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認ください。
- 3 「WPS」ランプが点灯し、本製品上面の「Ethernet」ランプと「Wireless」ランプが 3 秒程度点灯後、再び点灯することを確認します。

続いて「STEP4」に進みます。

## STEP 4 接続状況を確認する

環境によってはこの時点でインターネットの接続が可能です。  
このため、ここではインターネットが接続できるかどうか確認します。

### インターネットの接続

OK  
⇒設定は完了

NG  
⇒さらに設定が必要（STEP5）

#### 確認方法

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
(上記の画面は Windows7 を使用したときの例です)  
iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。
- 2 アドレス欄に「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter> キーを押します。
- 3 WEB ブラウザに表示される画面を確認します。  
※お使いの環境により、WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかることがあります。

#### ● 弊社のホームページが表示されたとき



### インターネットの設定は完了です。

設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。そのままご使用ください。

▶他の無線LAN内蔵パソコンやiPhone/iPadを接続するとき

→「STEP 3」を参照して、該当する機器を接続してください。

▶ゲーム機や GALAXY Tab を接続するとき

→右記の「ゲーム機や GALAXY Tab を接続する」を参照してください。

#### ● ホームページがエラーで表示されたとき



インターネットの設定が必要です。  
WEBブラウザを閉じて  
「STEP 5」に進んでください。

## STEP 5 本製品を設定する

本製品のインターネット接続を手動で設定します。  
インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。

POINT  
ここでの手順はインターネットの設定のみです。  
本製品の IP アドレス、セキュリティの設定は行いません。

- 1 お使いのパソコンのWEBブラウザを起動します。  
(上記の画面は Windows7 を使用したときの例です)  
iPhone や iPad をお使いのときは、Safari を起動してください。
- 2 アドレス欄に「mf.setup」と入力し、<Enter> キーを押します。  
POINT  
●アドレス欄に「192.168.111.1」と入力して、ログイン画面を表示することもできます。  
●お使いの環境により、WEB ブラウザが起動するまで時間がかかることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。
- 3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。  
①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数で入力します。

- ②「OK」をクリックします。  
※環境により上記の画面が表示されるまで、時間がかかることがあります。
- 4 本製品の設定画面トップページが表示されます。
- 5 「セットアップウィザード」をクリックします。
- 6 ①「Auto モード」になっていることを確認します。  
POINT  
動作モードを確認します。動作モードの選択で「ルータモード」を選んだ場合、実際にルータモードになります。Autoモードを選んだ場合、WANにインターネット接続を断り、ルータモードまたはAPモードになります。

- ②「確認開始」をクリックします。  
ご使用のインターネット回線を判別し、判別結果を表示します。  
POINT  
判別結果が表示されるまで、1～2 分かかります。

- 7 ①判定結果が「PPPoE 回線です。」と表示されていることを確認します。  
POINT  
②「次へ」をクリックします。  
●「DNCP サーバに接続」と表示されたとき  
DHCPサーバに接続し、プライベートIPアドレスを取得しています。  
→本製品はすでにインターネットに接続できる状態です。WEB ブラウザを起動して、ホームページが表示されるまで確認してください。  
●「ケーブルが未接続」と表示されたとき  
ケーブルが未接続です。  
→下記の点を再度ご確認ください。うす、セットアップウィザードを再度実行してください。  
・本製品と通信機器（モデム）とが、LAN ケーブルでしっかりと接続されているが確認してください。  
・通信機器（モデム）の電源が入っているが確認してください。
- 8 以下の内容を入力及び登録を行います。  
POINT  
①プロバイダ指定のユーザー名を半角英数で入力します。  
※ユーザー名は、事業者により「ログイン名」「接続ユーザー名」「ユーザーID」などと表記する場合があります。  
②プロバイダ指定のパスワードを半角英数で入力します。  
③フレッツスカエアをご利用のサービスを選択します。  
④「次へ」をクリックします。  
●ユーザー名は、事業者により「ログイン名」「接続ユーザー名」「ユーザーID」などと表記する場合があります。  
●ユーザー名、ユーザ設定は大文字小文字に注意して入力してください。
- 9 設定を変更せずに、そのまま「次へ」をクリックします。
- 10 設定を変更せずに、そのまま「次へ」をクリックします。  
※「SSID（ネットワーク名）」は製品ごとに異なります。
- 11 設定を変更せずに、そのまま「終了」をクリックし、登録情報を保存します。
- 12 「設定の変更が完了しました」が表示され、本製品が再起動します。
- 13 WEB ブラウザを閉じます。

以上で本製品の設定は完了です。

- ▶無線LAN内蔵パソコンを接続するとき  
→設定で使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。  
→他のパソコンや iPhone/iPad を接続するときは、「STEP3」を参照して接続してください。
- ▶ゲーム機や GALAXY Tab を接続するとき  
→右記の「ゲーム機や GALAXY Tab を接続する」を参照してください。

## ゲーム機や GALAXY Tab を接続する

### DSi / 3DS 編

※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- 1 TOPメニューから「はじめる」をタッチします。  
※3DSをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
- 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。  
POINT  
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。  
※3DSをお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。  
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
POINT  
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
※SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されますので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されますので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

### Wii 編

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1～3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので「OK」を選びます。
- 9 SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
POINT  
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
※SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
- 10 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されますので、「OK」を選びます。
- 11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されますので、「OK」を選びます。
- 12 接続テストに成功したら、設定は完了です。

### PSP 編

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。  
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 6 SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。  
POINT  
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。  
※SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら設定は終了です。

### GALAXY Tab 編

- 1 メインメニューより「設定」をタッチします。
- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。  
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、3に進んでください。
- 5 「Wi-Fiネットワーク」にて、「ap-pc-●●●●●●」をタッチします。  
POINT  
※「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。  
※本製品に初期設定されているSSID（ネットワーク名）は、本製品底面のラベルに記載されています。  
□「STEP3」で WPS ボタンを使って本製品に接続したときは、「ap-game-●●●●●●」をタッチして、7に進んでください。
- 6 本製品の暗号化キーを入力します。  
POINT  
①「12345678」を半角英数で入力します。  
②「接続」をタッチします。
- 7 「ap-pc-●●●●●●」の下が表示が「接続」となっていることを確認します。

●プランネクスコミュニケーションズ PLANEX COMMUNICATIONSは、プランネクスコミュニケーションズ株式会社の子会社です。  
●MacintoshおよびWindowsはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone 情報は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●GALAXY Tabは、サムスン電子株式会社の登録商標です。  
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。  
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DS は、任天堂の商標です。

●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。  
●AndroidはGoogle Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●iPhoneはApple Inc.の商標です。iPhone 情報は、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●GALAXY Tabは、サムスン電子株式会社の登録商標です。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または登録商標です。  
●ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。